
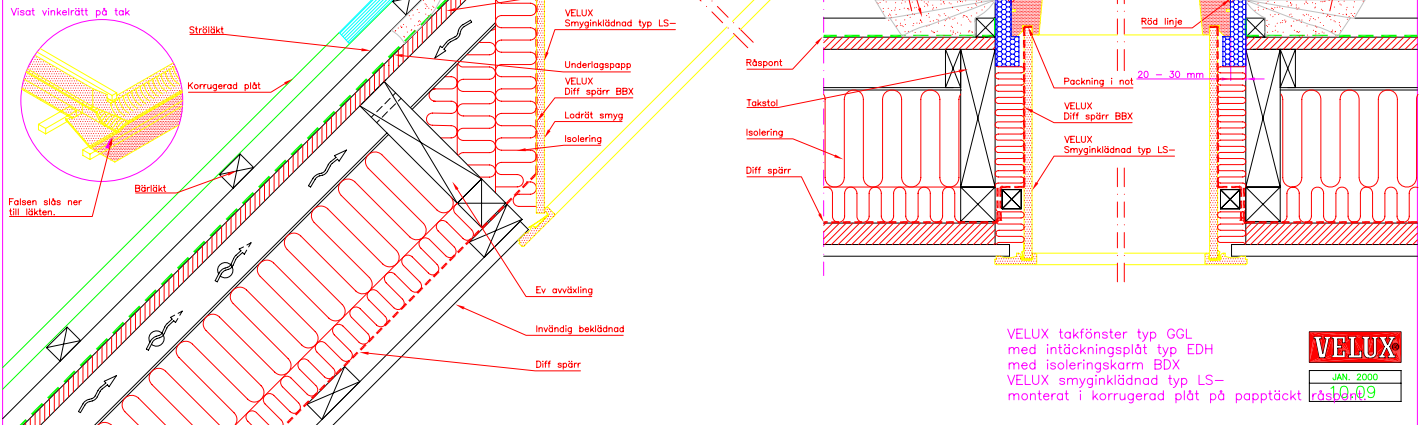



- VELUX Avvattningsränna
- Existerande takmaterial.
1. Takplåten skärs upp för plisséskåppan så den slutar på toppen av en profil (min 270 mm från sidokarm).
 2. Extra plåtdel bankas upp så snittet täcks helt. Fästgöres med popsnitar. (Den extra plåtdel tas ur den plåt som skurits ut för fönstret)
- Extra stöd

- Takfönster monterat i nytt takmaterial.
1. Takplåten kapas av under takfönstret.
 2. Montera intäckningsplåten.
 3. Montera de tillpassade takplåtarna.

Snitt A-A
1:5

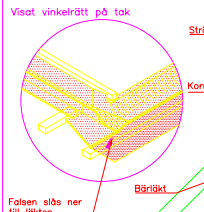

Snitt B-B
1:5

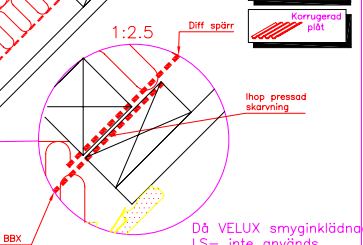

Då VELUX smyginklädnad LS- inte används, rekommenderas VELUX diff krage BBX.

VELUX takfönster typ GGL med intäckningsplåt typ EDH med isoleringskarm BDX VELUX smyginklädnad typ LS- monterat i korrugerad plåt på papptäck

